



**AT130RT**  
Manual de Usuario

# SITU *AT130RT* NO ARRANCA DEBES

## IMPORTANTE

- 1.- Revisar el nivel de combustible. Consultar página 17.
- 2.- \*Revisar que la válvula de combustible se encuentre en abierto. Consultar página 17.
- 3.- Colocar la llave en el interruptor de encendido y girarla a la posición . Consultar página 12.
- 4.- \*Colocar el ahogador en posición de abierto.
- 5.- \*Oprimir la palanca del freno delantero y/o trasero al encender el motor.
- 6.- \*Verificar que el pedal de cambio de velocidades esté en punto neutro al encender el motor.
- 7.- \*Si no da marcha el motor, enciende la *AT130RT* con el pedal de arranque.

\*En los casos que aplique.

Si después de realizar estos procedimientos tu *AT130RT* no arranca, acude a tu Centro de Servicio Autorizado más cercano.

---

## ESTIMADO USUARIO:

Gracias por la confianza al haber elegido una **AT130RT**.

Tu nueva **AT130RT** cuenta con un motor de 4 tiempos de 127 cc y encendido electrónico que le permiten un gran desempeño con bajo consumo de gasolina.

Esperamos que cumpla con tus expectativas, te enviamos los mejores deseos y que disfrutes tu nueva **AT130RT**.

# ÍNDICE

<b>PUNTOS IMPORTANTES</b> -----	3	• CAMBIO DEL FUSIBLE-----	26
<b>ANTES DE EMPEZAR</b> -----	4	• LLANTAS-----	27
<b>YO SÍ CUIDO MI <i>AT130RT</i></b> -----	5	<b>SERVICIOS DE MANTENIMIENTO</b> -----	29
<b>DERECHOS DEL CLIENTE</b> -----	6	<b>REVISIÓN ANTES DE MANEJAR</b> -----	30
<b>OBLIGACIONES DEL CLIENTE</b> -----	7	<b>INSTRUCCIONES DE MANEJO</b> -----	31
<b>ASENTAMIENTO DEL MOTOR</b> -----	8	• ENCENDER EL MOTOR	31
<b>UBICACIÓN DE PARTES</b> -----	9	• ENCENDER EL MOTOR CON PEDAL DE ARRANQUE	31
• VISTA SUPERIOR DELANTERA	9	• APAGAR EL MOTOR	32
• CONTROLES DEL MANDO DERECHO	10	• MOTOR AHOGADO	32
• CONTROLES DEL MANDO IZQUIERDO	11	• BLOQUEAR LA DIRECCIÓN	32
• INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y BLOQUEO	12	• CAMBIO DE VELOCIDADES	33
• Conexión USB	13	<b>CUIDADOS DE LA <i>AT130RT</i></b> -----	34
• LADO IZQUIERDO	14	• LAVADO	34
• VÁLVULA DE COMBUSTIBLE	15	• CUIDADO DE LA PINTURA	34
• PARADOR LATERAL Y CENTRAL	15	• CUIDADO DEL ASIENTO	35
• LADO DERECHO	16	<b>ALMACENAMIENTO</b> -----	36
• TABLERO DE INSTRUMENTOS	17	• VOLVER A USAR	36
• NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR (NIV)	18	<b>SEGURIDAD EN LA CONDUCCIÓN</b> -----	37
• NÚMERO DEL MOTOR	18	• EQUIPO DE PROTECCIÓN	37
<b>REVISIONES PERIÓDICAS</b> -----	19	• CARGA DE PASAJEROS O MERCANCÍA	37
• AGREGAR GASOLINA	19	• CONDICIONES DEL CAMINO	38
• NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR	19	• DÍAS LLUVIOSOS	38
• CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR	20	• MODIFICACIÓN DEL DISEÑO	38
• LIMPIEZA DE BUJÍA	21	• CONDUCCIÓN Y ALCOHOL	38
• FILTRO DE AIRE	22	• RECOMENDACIONES DE CONDUCCIÓN	38
• AJUSTE DEL PUÑO DEL ACCELERADOR	22	• POSTURA PARA EL MANEJO	39
• DESGASTE DEL FRENO DELANTERO	23	• CUIDADOS PARA EVITAR ROBO	39
• DESGASTE DEL FRENO TRASERO	23	<b>DATOS TÉCNICOS</b> -----	40
• NIVEL DE LÍQUIDO DE FRENO DELANTERO	24	<b>TABLA DE TORQUES</b> -----	42
• COMPLETAR EL NIVEL DE LÍQUIDO DE FRENO DELANTERO	24	<b>EQUIVALENCIAS</b> -----	43
• CADENA DE TRANSMISIÓN	25		
• BATERÍA	25		

Las palabras **ATENCIÓN**, **NOTA** E **IMPORTANTE** se refieren a información relevante, por lo que debes revisarlas con cuidado.

### ATENCIÓN

Indica que la seguridad del conductor y/o del pasajero está en peligro. El ignorar esta información puede ocasionarles lesiones graves.

### NOTA

Se refiere a procedimientos y precauciones especiales que se deben seguir para evitar daños a tu **AT130RT**. Además, hacen que el mantenimiento sea más fácil y las instrucciones más claras.

### IMPORTANTE

Estamos creciendo y ahora nuestros modelos se venden en México, Guatemala y Honduras. Para un mejor entendimiento de este manual, se ha agregado una tabla con los términos impresos y su equivalencia para cada uno de los países antes mencionados. Ver página 43.

Para evitar contratiempos, antes de utilizar tu **AT130RT**, revisa que todas sus partes y componentes estén en perfectas condiciones.

### NOTA ECOLÓGICA

Los textos precedidos por este símbolo contienen información de cómo cuidar nuestro ambiente.

## ANTES DE EMPEZAR

---



Este manual contiene información importante acerca del manejo de tu **AT130RT**, además de consejos para su cuidado e información relevante para tu seguridad, por lo que te recomendamos leerlo atentamente antes de empezar a utilizar tu **AT130RT**.



- El presente manual es un componente más de tu **AT130RT**, en caso de venderla, favor de entregarlo al nuevo propietario para que conozca todas sus características, tanto de funcionamiento como de mantenimiento.
- Para conservar la calidad de tu **AT130RT** y evitar daños, accidentes o gastos innecesarios, visita tu Centro de Servicio. Busca la dirección del Centro de Servicio en la página oficial que corresponda a tu país.
- **El contenido textual, gráfico, fotos y videos exhibidos de nuestras motos, refacciones y accesorios, son ilustrativos y no representan necesariamente con exactitud al producto, así como están sujetos a errores gramaticales, ortográficos o fallas de impresión, por lo que no generan obligación alguna. Los valores de consumo y desempeño publicados están sujetos a variación de acuerdo a los hábitos de manejo o uso, por lo que el producto final ofrecido en Puntos de Venta autorizados, puede diferir del que aquí se expone.**
- Todos los derechos sobre este manual, se encuentran protegidos por las leyes mexicanas e internacionales, por lo que queda prohibida la copia, reproducción, adaptación, modificación, distribución o comercialización, total o parcial, por cualquier medio y forma, sin la previa autorización por escrito de Comercializadora de Motocicletas de Calidad, S. A. de C.V.

# Yo sí cuido mi

## **AT130RT**

 **NOTA**

- Ahora que ya tienes tu nueva **AT130RT**, te recomendamos:
  - » Realizarle los servicios en tiempo y forma. Ver “Servicios de Mantenimiento”, página 29.
  - » Revisar de manera frecuente que funcione correctamente todo el sistema eléctrico (faro delantero, luz trasera, direccionales traseras/delanteras, claxon e interruptor de arranque eléctrico).
  - » No la repares tú mismo, ya que puedes romper o deteriorar los componentes.
  - » Revisar frecuentemente que no le falten piezas o que no estén rotas o raspadas.
  - » Reemplazar las piezas dañadas inmediatamente, no esperes a que se dañen más.
  - » Durante el uso de tu **AT130RT**, inspeccionar que el asiento esté en buenas condiciones.
  - » Siempre utilizar refacciones originales para que tu **AT130RT** esté en perfectas condiciones.
    - Para comprar refacciones debes ingresar a la página oficial que corresponda a tu país.
  - » Contamos con más de 1,000 Centros de Servicio siempre cerca de ti en México, Guatemala y Honduras, lo que nos permite:
    - Atender tus necesidades.
    - Asegurar que tu **AT130RT** se mantenga en buenas condiciones.

## DERECHOS DEL CLIENTE

---

- La Garantía es el derecho que tienes a que se te reconozcan los defectos de fabricación presentes en tu **AT130RT**. Este derecho se otorga a través de la Red de Centros de Servicio, siempre y cuando se cumpla con los términos y condiciones establecidos en la Póliza de Garantía.
  - » La Garantía es válida solo si se han realizado los servicios (ver “Servicios de Mantenimiento”, página 29) en el tiempo y kilometraje indicados y en los Centros de Servicio. No realizar los servicios preventivos anula la Garantía sin responsabilidad para Comercializadora de Motocicletas de Calidad, S. A. de C.V.
  - » La Garantía es válida solo si se ha cumplido satisfactoriamente con los términos y condiciones de asentamiento del motor. Ver “Asentamiento del Motor”, página 8.
  - » Para hacer válida la Garantía debes presentarte en el Centro de Servicio de tu elección con la **AT130RT** y la Póliza de Garantía para que se le realice el diagnóstico necesario y se levante el reporte correspondiente.
- Puedes consultar la dirección del Centro de Servicio más cercano en la página oficial que corresponda a tu país.
- Si tienes alguna duda, comunícate con nosotros:



ItalikaOficial      
italika.mx ☎ 800 4825452

ItalikaGuatemala   
italika.com.gt  
PBX 2306 7500

ItalikaHonduras   
italika.com.hn  
800 2791 9392

## OBLIGACIONES DEL CLIENTE

- Como propietario tienes la obligación de presentar tu **AT130RT** en el Centro de Servicio de tu elección para que le realicen los servicios de mantenimiento y de esta forma CONSERVAR LA GARANTÍA.

### EVITA PROBLEMAS EN TU **AT130RT**, NO ESPERES A QUE FALLE, LOS SERVICIOS SON PREVENTIVOS.

- No realizar modificación alguna a la **AT130RT** sin previa autorización por escrito de Comercializadora de Motocicletas de Calidad, S. A. de C.V.
- Cumplir satisfactoriamente con los términos y condiciones de asentamiento del motor.
- Revisar y/o ajustar los componentes de desgaste natural antes de encender la **AT130RT** (nivel de aceite en el motor, presión del aire de las llantas, holgura de la cadena y el desgaste de los frenos)\*.
- Cumplir con el proceso de emplacamiento ante las autoridades correspondientes.
- Obedecer el reglamento de tránsito local.
- Evitar cargar la **AT130RT** con más de 150 kg (330 lbs).
- No manejar la **AT130RT** si se ha ingerido alcohol o drogas.
-  **SIEMPRE UTILIZAR CASCO QUE CUMPLA CON LA NORMA DE SEGURIDAD DOT (DEPARTMENT OF TRANSPORTATION, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)\*\*, GUANTES Y ROPA BRILLANTE DE MATERIAL GRUESO.**

\* En los casos que aplique.

\*\* Al usar casco con DOT se reduce el riesgo de lesiones en la cabeza en un accidente. Te recomendamos usar casco completo, ya que está hecho de una sola pieza, además de que aísla más el ruido y el aire. ¡CUIDA TU VIDA!

## ASENTAMIENTO DEL MOTOR

---



NOTA

- LA GARANTÍA es válida solo si se ha cumplido satisfactoriamente con los términos y condiciones de Asentamiento del Motor. ¡CUIDA TU **AT130RT**!

Los primeros 3,000 km son el período de asentamiento del motor. Durante el asentamiento debes poner atención a los siguientes puntos:

1. Evitar cargar la **AT130RT** con más de 150 kg (330 lbs), conductor y pasajero.
2. Evitar subir pendientes que rebasen los 12 grados de inclinación.
3. Acelerar suavemente y no dar más de 1/2 carrera al acelerador.
4. No recorrer distancias continuas de más de 50 km (31 millas).
5. Calentar el motor entre 1 y 3 minutos.
6. No sobrepasar una velocidad de 40 a 50 km/h (24.8 a 31 millas/h).
7. Revisar frecuentemente que el nivel de aceite del motor sea el correcto. Ver "Nivel de Aceite del Motor", página 19.
8. Lubricar la cadena de transmisión cada mes, o cuando sea necesario. Ver "Cadena de Transmisión", página 25.
9. Hacer los servicios de mantenimiento descritos en la Póliza de Garantía. Ver "Servicios de Mantenimiento", página 29.

### VISTA SUPERIOR DELANTERA

- (A) Tablero de instrumentos
- (B) Espejo lateral izquierdo
- (C) Mando izquierdo
- (D) Interruptor de encendido y bloqueo
- (E) Mando derecho
- (F) Espejo lateral derecho



# UBICACIÓN DE PARTES

## CONTROLES DEL MANDO DERECHO

En el mando derecho se ubican los siguientes controles:

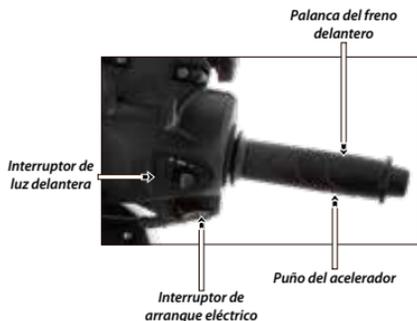


Imagen 1. Mando derecho.

### Puño del acelerador

El acelerador es el componente mecánico que te permite controlar la velocidad a la cual viaja la **AT130RT**. La manija del acelerador gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj.

### Palanca del freno delantero

La palanca del freno delantero es el componente mecánico que te permite disminuir la velocidad y/o detener la **AT130RT**. Al oprimir esta palanca se enciende la luz del freno (stop).

### Interruptor de luz delantera

El interruptor de luz delantera tiene 3 posiciones:

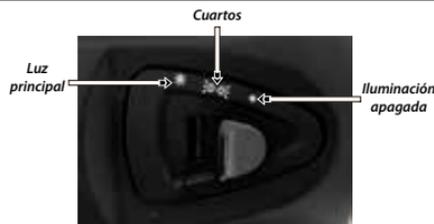


Imagen 2. Interruptor de luz delantera.

### Iluminación apagada

Cuando el interruptor se encuentra en esta posición, todas las luces de la **AT130RT** se apagan.

### Cuartos

Cuando el motor está encendido y el interruptor se encuentra en esta posición, la luz trasera, tablero y cuartos se encienden.

### Luz de principal

Cuando el interruptor se encuentra en esta posición, la luz del faro principal se enciende cuando el motor está encendido.

### Interruptor de arranque eléctrico

Este interruptor tiene la función de dar marcha al motor.



Imagen 3. Interruptor de arranque eléctrico.

## CONTROLES DEL MANDO IZQUIERDO

En el mando izquierdo se ubican los siguientes controles:



Imagen 4. Mando izquierdo.

### Interruptor de cambio de luz

El interruptor de cambio de luz tiene 2 posiciones que son:

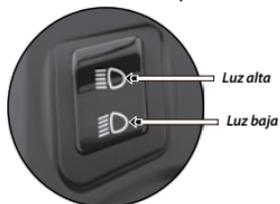


Imagen 5. Interruptor de cambio de luz.

#### Luz alta

Cuando el interruptor se encuentra en esta posición, la luz delantera se encuentra en estado de iluminación lejana.

#### Luz baja

Cuando el interruptor se encuentra en esta posición, la luz delantera se encuentra en estado de iluminación cercana.

### Ahogador

El ahogador bloquea el paso de aire en la mezcla de combustible que le llega al motor. Tiene 2 posiciones:



Posición abierto

Posición cerrado

Imagen 6. Ahogador.

#### *Posición de Abierto*

Cuando el ahogador se encuentra en esta posición, el motor se puede encender cuando está frío.

#### *Posición de Cerrado*

Cuando el ahogador se encuentra en esta posición, el motor se puede operar normalmente.

### Claxon

El botón de claxon está ubicado abajo del interruptor de cambio de luz. Cuando el interruptor de encendido y bloqueo se encuentra en , al oprimir el botón del claxon éste emite un sonido.

### Interruptor de direccionales e intermitentes

El interruptor de direccionales tiene 4 posiciones que son:

## UBICACIÓN DE PARTES

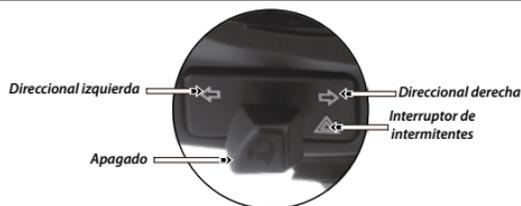


Imagen 7. Interruptor de direccionales e intermitentes.

### ⇐ Direccional izquierda

Cuando mueves el interruptor de direccionales a esta posición, las luces direccionales delantera y trasera del lado izquierdo encienden de forma intermitente.

### ⇒ Direccional derecha

Cuando mueves el interruptor de direccionales a esta posición, las luces direccionales delantera y trasera del lado derecho encienden de forma intermitente.

### Apagado

Para apagar tanto la luz direccional izquierda como la derecha, solo debes oprimir el interruptor de direccionales.

### ⚠ Interruptor de intermitentes

Cuando se acciona el interruptor de intermitentes, tanto la luz direccional derecha como la luz direccional izquierda encienden de forma intermitente, indicando que la **AT130RT** circula a baja velocidad o se encuentra estacionada sobre la vía pública o de tránsito.

Para accionar el interruptor de intermitentes debes:

1. Colocar el interruptor en la direccional izquierda o derecha.
2. Una vez que esté accionada la direccional, mover el interruptor hacia la otra direccional.

### ⚠ ATENCIÓN

- Utiliza siempre las direccionales cuando cambies de carril. Siempre asegúrate de colocarlos de nuevo en la posición de “Apagado” cuando hayas finalizado el giro y/o vuelta.

## INTERRUPTOR DE ENCENDIDO Y BLOQUEO

El interruptor de encendido y bloqueo tiene 4 funciones:

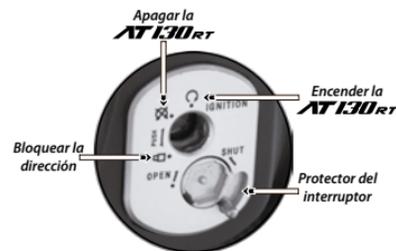


Imagen 8. Interruptor de encendido y bloqueo.

### ⤵ Encender la **AT130RT**

Cuando la llave se encuentra en esta posición, se conectan todos los circuitos y la **AT130RT** se puede encender. La llave no se puede retirar del interruptor.

## UBICACIÓN DE PARTES

### Apagar la **AT130RT**

Cuando la llave se encuentra en esta posición, se desconectan todos los circuitos y se apaga el motor. La llave se puede retirar del interruptor.

### Bloquear la dirección

Cuando la llave se encuentra en esta posición, el sistema bloquea la dirección por medio del interruptor de encendido y bloqueo. La llave se puede retirar del interruptor.

### Protector del interruptor

Cuando accionas el interruptor, el sistema coloca el protector en el interruptor de encendido y bloqueo.

### CONEXIÓN USB

Tu **AT130RT** cuenta con una toma de corriente en formato USB que te permitirá cargar tu teléfono. Para utilizar la conexión USB debes:



Imagen 9. Conexión USB.

1. Encender tu **AT130RT** o colocar la llave en el interruptor de encendido y bloqueo, y girarla a la posición .
2. Mover la tapa del protector del conector del USB.
3. Conectar el cable del cargador al conector USB.

### ATENCIÓN

- Nunca utilices tu teléfono celular mientras conduces la **AT130RT**, evita distracciones para evitar accidentes.
- Si conectas tu teléfono celular sin encender la **AT130RT**, la batería se descargará y reducirás su vida útil.
- En caso de que se descargue tu batería, acude al Centro de Servicio más cercano para que le realicen la recarga. Nunca le pases corriente a la batería con un automóvil, podrías generar daños irreversibles a tu **AT130RT**.

# UBICACIÓN DE PARTES

## LADO IZQUIERDO

- (A) Luz direccional delantera
- (B) Faro delantero
- (C) Válvula de combustible
- (D) Luz direccional trasera
- (E) Cadena de transmisión
- (F) Posapié del pasajero
- (G) Parador lateral
- (H) Parador central
- (I) Pedal de cambio de velocidades



## UBICACIÓN DE PARTES

### VÁLVULA DE COMBUSTIBLE

La válvula de combustible tiene 2 funciones que son:

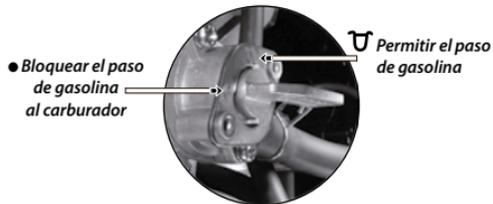


Imagen 10. Válvula de combustible.

#### ⌋ Permitir el paso de gasolina

Cuando la válvula de combustible se encuentra en esta posición, la gasolina fluye desde el tanque principal al carburador.

#### ● Bloquear el paso de gasolina

Cuando la válvula de combustible se encuentra en esta posición, la gasolina no fluye del tanque al carburador. La válvula debe estar en esta posición cuando la **AT130RT** se encuentra estacionada por largos períodos de tiempo.

### PARADOR LATERAL Y CENTRAL

El parador es el componente mecánico que permite mantener la **AT130RT** en posición horizontal cuando no está en uso. La **AT130RT** cuenta con 2 paradores: el lateral y el central. Cuando estacionas la **AT130RT** por períodos cortos de tiempo, se recomienda utilizar el lateral y cuando son períodos largos se recomienda utilizar el central.

También es importante que consideres la superficie donde estacionas la **AT130RT** para elegir qué parador utilizar.



Imagen 11. Parador lateral y central.

#### ! IMPORTANTE

- Para evitar lesiones a tu persona y/o daños a la **AT130RT** te recomendamos no colocar el parador lateral y/o central mientras te encuentres arriba de la **AT130RT**.
- La función del parador central es permitir estacionar tu **AT130RT** en lugares más estrechos donde el parador lateral no es una opción.
- Por razones de seguridad, no debes sentarte sobre la **AT130RT** si está colocado el parador central.
- Periódicamente se debe comprobar el funcionamiento del parador centra.
- Mientras el parador central se encuentra colocado, es importante no balancear la motocicleta para evitar accidentes por retracción del parador.

# UBICACIÓN DE PARTES

## LADO DERECHO

- (A) Asiento
- (B) Luz direccional delantera
- (C) Caliper de freno delantero
- (D) Pedal de freno trasero
- (E) Pedal de arranque
- (F) Silenciador/Escape
- (G) Luz direccional trasera



### ATENCIÓN

- La gasolina quemada que sale por el silenciador/escape contiene monóxido de carbono, el cual es dañino para tu salud. Enciende siempre el motor en lugares abiertos.

## TABLERO DE INSTRUMENTOS



	NOMBRE	FUNCIÓN
A	Indicador de luz	Indicar cuando la luz trasera, faro principal y el tablero de controles se encuentran encendidos.
B	Indicador de posición neutro	Se enciende cuando la palanca de velocidades está en neutro.
C	Indicador de luz alta	Indica cuando el faro delantero se encuentra encendido en posición de luz alta.
D	Indicador de direccionales	Indica la dirección a la cual el conductor desea dar vuelta.
E	Velocímetro	Muestra la velocidad de conducción.
F	Odómetro	Muestra el número de kilómetros totales recorridos por la <b>AT130RT</b> .
G	Indicador de gasolina	Indica la cantidad de gasolina en el tanque de combustible.
H	Tacómetro	Indicar la velocidad del motor en rpm.
I	Indicador de posición	Indica la posición en la que se encuentra el pedal de velocidades.

## UBICACIÓN DE PARTES

### NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR (NIV)

El NIV y el número del motor son:

- La única forma de identificar tu **AT130RT** en particular de otra del mismo modelo y tipo.
- Necesarios en el momento de tramitar las placas de tu **AT130RT**.
- En algunas ocasiones, necesarios para solicitar refacciones.
- En caso de robo son necesarios para que las autoridades puedan identificar tu **AT130RT**.

El NIV está formado por 17 dígitos y se encuentra grabado en la dirección.



Imagen 12. Número de Identificación Vehicular.

### NÚMERO DEL MOTOR

El número del motor se encuentra grabado en la parte superior del cuerpo del motor.



Imagen 13. Número del motor.

#### ⚠ ATENCIÓN

- Es un delito remover o manipular cualquiera de estos dos números.

#### ❗ IMPORTANTE

- Revisa que el NIV y el número del motor que vienen en tu factura coincidan con el NIV y el número del motor de tu **AT130RT**.
- El décimo dígito leído de izquierda a derecha del número de identificación vehicular, te indica el año modelo de la **AT130RT**. Ejemplo:

AÑO MODELO	CLAVE
2024	R
2025	S
2026	T

### AGREGAR GASOLINA




El tanque de combustible está ubicado debajo del asiento y tiene una **CAPACIDAD DE 5 LITROS**.

Para agregar gasolina al tanque de combustible debes:

1. Apagar el motor.
2. Bajarte de la **AT130RT**.
3. Colocar la **AT130RT** en el parador central.
4. Abrir el asiento con ayuda de la llave.
5. Retirar el tapón del tanque, girándolo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Ver imagen 14.
6. Agregar gasolina sin sobrepasar la marca que se encuentra en el interior del cuello del tanque.
7. Colocar el tapón del tanque de combustible, girándolo en el sentido de las manecillas del reloj.
8. Cerrar el asiento presionando hasta escuchar un clic.



Imagen 14. Agregar gasolina.

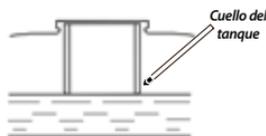

### ⚠ ATENCIÓN

- La gasolina es altamente inflamable y explosiva. Para evitar accidentes debes:

- Apagar el motor antes de agregar gasolina.
  - Agregar gasolina solo al aire libre.
  - Asegúrate que el tapón de gasolina esté colocado correctamente.
  - Limpiar inmediatamente la gasolina que haya podido derramarse con un trapo húmedo para evitar daños a la **AT130RT**.
- Asegúrate que el tapón de gasolina esté colocado correctamente.

### NIVEL DE ACEITE DEL MOTOR

Revisa el nivel de aceite todos los días antes de encender el motor de tu **AT130RT**. Para revisar el nivel de aceite debes:

1. Colocar la **AT130RT** en una superficie horizontal, no utilizar el parador lateral y no inclinarla.
2. Localizar el tapón-bayoneta del cárter en la parte inferior derecha de la **AT130RT**. Ver imagen 15.
3. Aflojar en el sentido contrario a las manecillas del reloj.
4. Extraer el tapón-bayoneta.
5. Limpiar completamente el exceso de aceite del tapón-bayoneta con un paño.
6. Localizar en el tapón-bayoneta las marcas del nivel máximo y mínimo de aceite.
7. Introducir el tapón-bayoneta sin enroscar.
8. Retirar nuevamente el tapón-bayoneta.
9. Verificar que el nivel de aceite se encuentre entre la marca de máximo y mínimo, si está cercano a la marca de mínimo deberás agregar aceite sin sobrepasar la marca de máximo.

## REVISIONES PERIÓDICAS

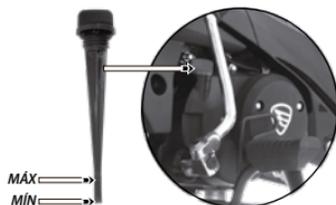


Imagen 15. Tapón-bayoneta del cárter.

### ⚠ ATENCIÓN

- Cuando utilices tu **AT130RT** bajo condiciones de mucho polvo, debes cambiar de inmediato el aceite del motor.

### ⚠ NOTA

- Revisar periódicamente el nivel de aceite, en caso de existir fuga o que el nivel del aceite no sea el adecuado, presenta tu **AT130RT** en el Centro de Servicio más cercano.

## CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR

El aceite del motor debe cambiarse en cada uno de los servicios de mantenimiento. Para cambiar el aceite del motor debes:

1. Colocar la **AT130RT** en una superficie horizontal utilizando el parador central.

2. Procurar que el motor esté caliente y/o tibio para que el aceite salga por completo.
3. Localizar el tapón-bayoneta en la parte inferior derecha de la **AT130RT**.
4. Aflojar en el sentido contrario a las manecillas del reloj y extraerlo.
5. Quitar el tornillo de drenado, ubicado debajo del motor, girándolo en el sentido contrario a las manecillas del reloj.
6. Drenar el aceite en un recipiente por 5 minutos.
7. Colocar el tornillo de drenado y girarlo en el sentido de las manecillas del reloj, aplicar un par de apriete de 15 a 18 N-m. (11 a 13 lbs.ft).
8. Poner 0.9 L de aceite nuevo. Siempre agrega ACEITE ORIGINAL.
9. Colocar nuevamente el tapón-bayoneta y girarlo en el sentido de las manecillas del reloj.
10. Encender el motor en neutral por un período de 1 a 3 minutos.
11. Apagar el motor y verificar si el nivel de aceite es el adecuado.



Imagen 16. Ubicación del tornillo de drenado.

## REVISIONES PERIÓDICAS

### ⚠️ ATENCIÓN

- El aceite usado pierde sus propiedades de lubricación, enfriamiento, etc. Cambia el aceite de acuerdo a la tabla de mantenimiento de la **AT130RT**.

### ⚠️ NOTA

- Para evitar lesiones a tu persona y/o daños a la **AT130RT**, te recomendamos acudir al Centro de Servicio más cercano para que se le realice el cambio de aceite.

### ♻️ NOTA ECOLÓGICA

- El aceite quemado es un desperdicio tóxico, recolecta el aceite en un recipiente limpio y llévalo a un centro de recolección de aceite usado o a un Centro de Servicio. **NO LO TIRES POR EL DRENAJE.**

### LIMPIEZA DE BUJÍA

Para un buen funcionamiento de tu **AT130RT**, la bujía debe de estar calibrada, limpia y en buenas condiciones. Para limpiar la bujía debes:

1. Localizar el cable de la bujía en el lado derecho de la **AT130RT**. Ver imagen 17-A.
2. Retirar la cubierta derecha y desconectar el capuchón de la bujía.
3. Limpiar cualquier suciedad que exista alrededor de la base de la bujía.
4. Retirar la bujía, con un dado de 16 mm, girando en el sentido contrario de las manecillas del reloj.

5. Limpiar la bujía de sedimentos de carbón y de aceite.
6. Verificar la calibración de los electrodos de la bujía la cual debe ser de 0.6 a 0.7 mm. Ver imagen 17-B.
7. Colocar la bujía, aprieta previamente con la mano y después termina de apretar con ayuda de un dado de 16 mm. Aplicar un par de apriete de 15 a 18 N-m (11 a 13 lbs.ft).
8. Colocar el capuchón de la bujía.
9. Revisar que el capuchón sujete correctamente la bujía.

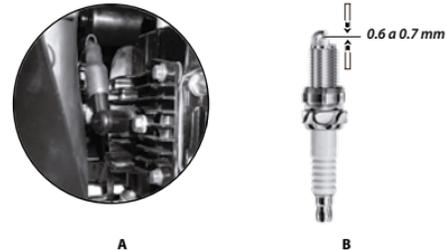


Imagen 17. Bujía.

### ⚠️ NOTA

- El procedimiento de retirar la bujía se debe realizar con el motor frío para evitar daños a la cabeza del motor.
- Te recomendamos acudir al Centro de Servicio más cercano para que se le realice la limpieza a la bujía.
- El procedimiento de retirar la bujía se debe realizar con el motor frío para evitar daños a la cabeza del motor.
- Si el electrodo de la bujía presenta erosión, sedimentación o la calibración no es la adecuada, acude a tu Centro de Servicio más cercano para que sea reemplazada.

## REVISIONES PERIÓDICAS

### FILTRO DE AIRE

El filtro tiene la función de capturar todas las impurezas que existen en el aire para alargar la vida útil del motor, por lo que se debe cambiar o limpiar en cada servicio de mantenimiento. Ver “Servicios de Mantenimiento”, página 29.

El filtro se localiza en la parte frontal de la **AT130RT** detrás de la salpicadera delantera. Para limpiar el filtro de aire debes:

1. Retirar los tornillos de la tapa del elemento del filtro.
2. Sacar el elemento del filtro.
3. Reemplazar el elemento del filtro.
4. Colocar el elemento del filtro en el filtro de aire.
5. Colocar la tapa del filtro de aire y apretar los tornillos.



Imagen 18. Filtro de aire.

#### NOTA

- Para evitar daños al filtro de aire o a la **AT130RT**, te recomendamos acudir a tu Centro de Servicio más cercano para que cambien o limpien el filtro de aire.

- No utilizar thinner o limpiadores inflamables para limpiar el elemento del filtro. Si el filtro es de tipo seco (papel), debes reemplazarlo por uno nuevo.
- El filtro de aire no se debe instalar roto, ya que permite el paso de polvo al motor reduciendo su vida útil de forma drástica.

#### NOTA ECOLÓGICA

- Los filtros de aire usados son tóxicos y presentan un riesgo al medio ambiente si se desechan inadecuadamente, **NO LOS TIRES EN LA BASURA**, llévalos a un centro de recolección.

### AJUSTE DEL PUÑO DEL ACELERADOR

Para un buen funcionamiento del acelerador es necesario revisar que el juego libre del puño del acelerador esté dentro de la especificación de 2 a 6 mm. Si no está dentro de la especificación debes:

1. Ubicar la tuerca y la contratuerca del acelerador. Ver imagen 19.
2. Sujetar la tuerca y aflojar la contratuerca.
3. Dar vuelta a la tuerca de ajuste para ponerla dentro de la especificación.
4. Revisar que el juego libre del acelerador esté dentro de la especificación, además que la rotación sea suave desde la posición de cerrado hasta la posición de abierto. Ver imagen 19.

## REVISIONES PERIÓDICAS

5. Sujetar la tuerca y apretar la contratuerca.
6. Encender el motor para revisar que funcione correctamente.  
En caso que el funcionamiento no sea el adecuado, repetir del paso 2 al 6.

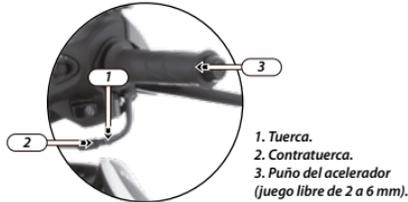


Imagen 19. Ajuste del puño del acelerador.

### NOTA

- Si no puedes colocar el juego libre del puño del acelerador dentro de la especificación, acude a tu Centro de Servicio más cercano.

## DESGASTE DEL FRENO DELANTERO

Los frenos son elementos de seguridad personal y deben estar en buenas condiciones. Tu **AT130RT** cuenta con freno de disco en la llanta delantera. Antes de conducir tu **AT130RT** debes verificar el desgaste de las balatas de la siguiente forma:

1. Colocar la **AT130RT** en una superficie horizontal.
2. Revisar el nivel de desgaste de las balatas del freno delantero. Ver imagen 20.

3. Si el desgaste de las balatas es mayor al límite indicado, acude a tu Centro de Servicio Autorizado para realizar el cambio de balatas.

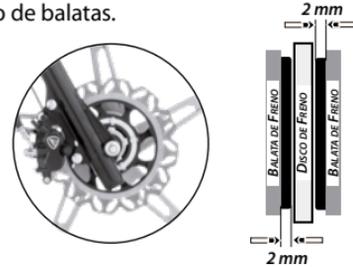


Imagen 20. Desgaste de freno delantero.

### ATENCIÓN

- No conduzcas de forma inmediata tu **AT130RT** después de cambiar las balatas del freno. Gira la rueda, revisa que rote libremente y presiona la palanca del freno. Repite este proceso varias veces para permitir que el líquido de frenos circule normalmente.

## DESGASTE DEL FRENO TRASERO

Tu **AT130RT** cuenta con freno de tambor en la llanta trasera. Para el buen funcionamiento del freno es necesario que revises el desgaste de las balatas de la siguiente forma:

1. Colocar la **AT130RT** en el parador central.
2. Oprimir el pedal del freno trasero.
3. Verificar que el indicador de desgaste no alcance la línea de desgaste. Ver imagen 21.

## REVISIONES PERIÓDICAS



Imagen 21. Desgaste de freno trasero.

### ATENCIÓN

- Si el indicador de desgaste alcanza la línea de desgaste, acude a tu Centro de Servicio para que realicen el cambio de las balatas.

### NIVEL DEL LÍQUIDO DE FRENO DELANTERO

Para garantizar el buen funcionamiento del sistema de freno delantero debes revisar el nivel del líquido y el estado físico de la manguera de presión. Para revisar el nivel del líquido de frenos debes:

1. Colocar la **AT130RT** de forma horizontal.
2. Revisar que el nivel del líquido de freno del contenedor, no esté por debajo de la marca mínima. El nivel del líquido de freno siempre debe estar por arriba de la marca mínima del contenedor. Ver imagen 22.
3. Revisar que la manguera de presión esté libre de fisuras o se encuentre afectada por corrosión.
4. Si la manguera de presión se encuentra dañada, acude a tu Centro de Servicio para realizar el cambio.



Imagen 22. Nivel del líquido de freno delantero.

### COMPLETAR EL NIVEL DEL LÍQUIDO DE FRENO DELANTERO

Para completar el nivel de líquido del freno delantero debes:

1. Colocar la **AT130RT** en posición horizontal.
2. Retirar la cubierta frontal.
3. Retirar los dos tornillos de la tapa.
4. Retirar la tapa y su membrana.
5. Llenar el recipiente hasta alcanzar la marca de máximo, utilizando líquido de frenos DOT 4.
6. Colocar la tapa, su membrana y tornillos.
7. Colocar la cubierta frontal.

### NOTA

- Para evitar accidentes o daños a la **AT130RT**, te recomendamos acudir a tu Centro de Servicio más cercano para que se le realice el rellenado del líquido de freno.
- Limpiar inmediatamente el líquido de frenos que haya podido derramarse con un trapo húmedo para evitar daños a la **AT130RT**.

### CADENA DE TRANSMISIÓN

La vida útil de la cadena de transmisión depende de un ajuste y una lubricación adecuados. Un mantenimiento deficiente puede causar un desgaste prematuro tanto a la cadena como a los piñones. Para revisar la cadena de transmisión debes:

1. Colocar la **AT130RT** en el parador central.
2. Mover la cadena con la mano hacia arriba y hacia abajo para revisar que su holgura esté entre 25 y 30 mm. Ver imagen 23.
3. Revisa el desgaste de la corona, piñón y cadena.
4. Si la cadena necesita ajuste, debes acudir al Centro de Servicio de tu preferencia para su ajuste.

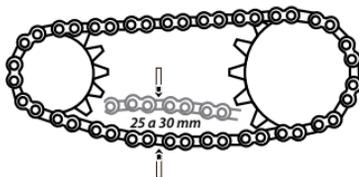


Imagen 23. Holgura de la cadena.

Para lubricar la cadena de transmisión debes:



1. Usar lubricante especial para cadenas.

2. Colocar en cada unión de los eslabones de la cadena aceite de tal forma que penetre en cada uno de los pasadores, bujes y rodillos.

#### ⚠ ATENCIÓN

- Utilizar lubricante para cadena. **NO USAR GRASA.**

#### ⚠ NOTA

- Una holgura excesiva de la cadena de transmisión puede causar su desgaste y/o su ruptura, dañando al motor.
- En condiciones de uso continuo o cuando la **AT130RT** es conducida en lugares con mucho polvo o fangosos, debes lubricar y ajustar la cadena con mayor frecuencia.

### BATERÍA

Tu **AT130RT** utiliza una batería de 12 volts y 5 amperes hora. Para el buen funcionamiento del sistema eléctrico es necesario limpiar la batería. Para tal efecto debes:

1. Colocar la **AT130RT** en posición horizontal.
2. Abrir el asiento con ayuda de la llave.
3. Limpiar la superficie de la batería.
4. Retirar primero la terminal negativa y luego la positiva.
5. Limpiar los postes y terminales de la batería de sedimentaciones.
6. Acudir a tu Centro de Servicio más cercano para realizar el cambio de la batería, en caso de ser necesario.

## REVISIONES PERIÓDICAS



Imagen 24. Batería.

### NOTA

- Nunca cargues la batería mientras esté montada en la **AT130RT**, ya que puedes dañar la batería o el regulador.
- Para un buen funcionamiento de la batería, no cambies componentes ni instales accesorios eléctricos a tu **AT130RT**. Utiliza baterías originales.
- Al retirar la batería, primero desmonta el polo negativo (-) y luego el polo positivo (+). Al instalar la batería primero monta el polo positivo (+) y luego el polo negativo (-). Evita que el polo positivo (+) tenga contacto con las partes metálicas de la **AT130RT**.


### NOTA ECOLÓGICA

- Las baterías usadas contienen materiales corrosivos que pueden contaminar el suelo y el agua, **NO LAS TIRES EN LA BASURA**, llévalas a un centro de reciclaje.

## CAMBIO DEL FUSIBLE

Una de las causas por las que el sistema eléctrico no funciona, se debe a que el fusible se encuentra quemado. En el portafusible de tu **AT130RT** se encuentra un fusible de 10 A de repuesto. Para cambiarlo debes:

1. Poner el interruptor de encendido en posición .
2. Localizar el portafusible en un costado de la batería.
3. Retirar la cubierta del conector del portafusible.
4. Sustituir el fusible quemado por el de repuesto.
5. Revisar el funcionamiento del sistema eléctrico.
6. Comprar un nuevo fusible de repuesto.

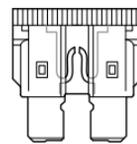

Fusible quemado

Imagen 25. Fusible.

### ATENCIÓN

- El cambio de un fusible por otro de amperaje diferente al recomendado causará daños al sistema eléctrico.

### LLANTAS

Las llantas que vienen de fábrica están diseñadas de acuerdo a la capacidad de desempeño de tu **AT130RT**, proporcionando la mejor combinación de manejo, frenado, durabilidad y comodidad.

Para que tu **AT130RT** funcione correctamente, las llantas deben:

- » Ser del tipo y tamaño correcto.
- » Estar en buenas condiciones.
- » Tener un perfil adecuado.
- » Tener la presión adecuada.



Imagen 26. Llanta en buenas condiciones.

Las llantas que tienen una presión baja se desgastan de manera dispereja, afectan el manejo y son propensas a fallar por calentamiento. Las llantas que tienen una presión alta ocasionan que la conducción sea dura, se desgastan de manera dispereja y son propensas a dañarse por la condición del camino.



### ⚠ ATENCIÓN

- Usar llantas muy desgastadas o con una presión inadecuada puede ser causa de accidentes.
- Cada vez que revises la presión de las llantas, también debes revisar el perfil y las paredes laterales en busca de desgaste, daños y objetos extraños. Debes poner atención principalmente en:

## REVISIONES PERIÓDICAS

---

- » Golpes o protuberancias.
- » Cortes.
- » Rajaduras o fisuras.
- » Desgaste excesivo del perfil.



- La instalación de llantas inadecuadas en tu **AT130RT** puede afectar el manejo y la estabilidad. También es importante inspeccionar algún daño en los rines antes de utilizar la **AT130RT**. Si encuentras que la desviación de los rines es muy notoria, acude a tu Centro de Servicio más cercano para que hagan los ajustes necesarios.
- Si en el momento de conducir tu **AT130RT** pasas por un bache o un objeto duro, detente lo más pronto posible y revisa si ha ocurrido algún daño a las llantas. Si una llanta se perfora o se daña, debe ser reemplazada lo antes posible. Una llanta reparada no es tan confiable como una nueva y puede presentar fallas durante el manejo. Si reparas una llanta de manera provisional colocando un parche o usando sellador en aerosol, maneja con precaución a baja velocidad. Para realizar el cambio de una llanta, acude a tu Centro de Servicio más cercano.

PARA CONSULTAR LA TABLA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ESCANEA EL SIGUIENTE CÓDIGO QR.



- Los Centros de Servicio deben utilizar piezas originales y nuevas, exige las piezas sustituidas al momento de retirar tu motocicleta.
- **NO REALIZAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS ANULA LA GARANTÍA.**

## REVISIÓN ANTES DE MANEJAR



ATENCIÓN

- Cuídate y cuida tu **AT130RT**, realiza esta revisión cada vez que te subas a ella.

	<b>COMBUSTIBLE</b>	Revisa que la cantidad de gasolina sea suficiente para tu recorrido. Ver "Agregar Gasolina", página 19.
	<b>ACEITE</b>	Revisa que el nivel de aceite se encuentre en la marca de máximo. Agregar de ser necesario. Ver "Nivel de Aceite del Motor", página 19.
	<b>ACELERADOR</b>	Revisa que el juego libre del acelerador esté entre 2 y 6 mm. Ajustar y lubricar de ser necesario. Ver "Ajuste del Puño del Acelerador", página 22.
	<b>FRENOS</b>	Revisa el desgaste de las balatas del freno delantero y trasero. Ver "Desgaste del Freno Delantero" y "Desgaste del Freno Trasero", página 23.
	<b>NIVEL DEL LÍQUIDO DEL FRENO DELANTERO</b>	Revisa que el nivel del líquido de freno se encuentre en la marca de máximo. Página 24.
	<b>LLANTAS</b>	Revisa la presión de las llantas y que no presenten golpes, cortes, fisuras o desgaste excesivo del perfil. Ver "Llantas", página 27, y "Datos Técnicos", página 40.
	<b>SISTEMA ELÉCTRICO</b>	Revisa el funcionamiento del faro delantero, de la luz trasera, de los cuartos, de las direccionales traseras/delanteras, del claxon y del interruptor de arranque eléctrico.

## ENCENDER EL MOTOR

Para encender el motor debes:

1. Colocar la válvula de combustible en posición de abierto.
2. Subirte a la **AT130RT** por el lado izquierdo.
3. Retirar el parador lateral y/o central.
4. Introducir la llave en el interruptor de encendido y bloqueo.
5. Girar la llave a la posición . Ver imagen 27-A.
6. Revisar que la cantidad de combustible sea la suficiente para tu recorrido.
7. Verificar que el pedal de cambio de velocidades esté en punto neutro.
8. Colocar la palanca del ahogador en posición abierto.
9. Oprimir el freno delantero y posteriormente el interruptor de arranque eléctrico para dar marcha al motor. Ver imagen 27-B.
10. Colocar la palanca del ahogador en posición cerrado.
11. Esperar alrededor de 1 a 3 minutos para utilizar la **AT130RT**, sólo si el motor está frío.

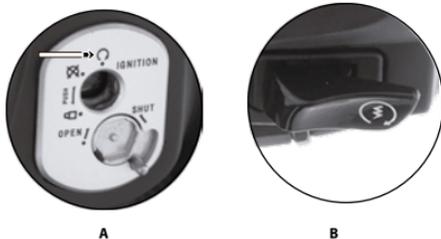


Imagen 27. Encendido de motor.

### ATENCIÓN

- No dejar el motor funcionando por más de 3 minutos en alto total, ya que puede haber sobrecalentamiento, recuerda que el sistema de enfriamiento es por aire y no por ventilador.

### NOTA

- No dejar oprimido el interruptor de arranque eléctrico por más de 5 segundos, ni oprimirlo cuando la **AT130RT** está encendida, así como dejar de oprimirlo de forma inmediata en el momento que el motor enciende.
- Si el motor no arranca después de haber presionado el interruptor de arranque eléctrico por un período de 5 segundos, coloca el interruptor de encendido en  y espera 10 segundos antes de intentar encender nuevamente la **AT130RT** con el fin de que se recupere la tensión de la batería.
- Te recomendamos que el primer arranque o después de un reposo de 4 horas sea con el pedal, todos los posteriores sean con el interruptor de arranque eléctrico.
- Utilizar el pedal de arranque después de intentar encender la **AT130RT**, 3 o 4 veces con el interruptor de arranque eléctrico.

## ENCENDER EL MOTOR CON PEDAL DE ARRANQUE

Para encender el motor debes:

1. Colocar la **AT130RT** en el parador central.

## INSTRUCCIONES DE MANEJO

2. Subirte a la **AT130RT** por el lado izquierdo.
3. Introducir la llave en el interruptor de encendido y bloqueo.
4. Girar la llave a la posición .
5. Colocar la palanca del ahogador en posición abierto.
6. Oprimir el freno delantero y pisar el pedal de arranque fuertemente.
7. Quitar el parador central.
8. Acelerar suavemente y no dar más de 1/2 vuelta al puño del acelerador, una vez que el motor enciende.
9. Colocar la palanca del ahogador en posición cerrado.
10. Esperar alrededor de 1 a 3 minutos para utilizar la **AT130RT**, sólo cuando el motor está frío.



Imagen 28. Pedal de arranque.

### APAGAR EL MOTOR

Para apagar el motor debes:

1. Hacer alto total oprimiendo ambos frenos.
2. Verificar que el pedal de cambio de velocidades esté en punto neutro.
3. Girar el interruptor de encendido y bloqueo en posición de apagado .
4. Colocar la **AT130RT** en el parador lateral o central.
5. Retirar la llave.

### MOTOR AHOGADO

Si el motor no enciende después de varios intentos es posible que se encuentre ahogado de gasolina. Para liberar el motor del exceso de gasolina debes:

1. Esperar 1 minuto por cada vez que aceleraste.
2. Colocar la palanca del ahogador en posición abierto.
3. No accionar el puño del acelerador.
4. Intentar encender el motor nuevamente.

### BLOQUEAR LA DIRECCIÓN

Para bloquear la dirección debes:

1. Girar el manubrio a la izquierda.
2. Colocar la llave en el interruptor de encendido y bloqueo.
3. Oprimir y girar la llave a la posición . Ver imagen 29.
4. Retirar la llave.



Imagen 29. Bloqueo de dirección.

Para desbloquear la dirección debes:

1. Colocar la llave en el interruptor de encendido y bloqueo.
2. Oprimir y girar la llave a la posición .
3. Retirar la llave.

### NOTA

- Si se te dificulta girar la llave para desbloquear la dirección, mueve el manubrio e intenta girar la llave nuevamente.
- Cuando abandones tu **AT130RT**, aunque sea por un espacio corto de tiempo, no olvides quitar la llave del interruptor de encendido y bloqueo, así como bloquear la dirección.

### CAMBIO DE VELOCIDADES

El pedal de cambio de velocidades se encuentra ubicado del lado izquierdo de la **AT130RT**. Para hacer el cambio de velocidades debes:

1. Verificar que la palanca de velocidades esté en neutral.
2. Encender el motor. Ver "Encender el motor", página 31.
3. Meter la primera velocidad oprimiendo el pedal de cambio de velocidades. Ver imagen 30.
4. Girar lentamente el acelerador.

Cuando la **AT130RT** alcanza una velocidad moderada y las rpm están entre 5,000 y 6,000; debes hacer los siguientes cambios. Para introducir los siguientes cambios de velocidades debes:

5. Dejar de acelerar.
6. Meter la segunda velocidad oprimiendo el pedal de cambio de velocidades.
7. Girar lentamente el acelerador.
8. Seguir el mismo proceso para meter el siguiente cambio de velocidad. Ver imagen 30.

Para regresar a una velocidad inferior debes:

9. Dejar de acelerar.
10. Meter una velocidad inferior a la que se va manejando subiendo el pedal de cambio de velocidades.
11. Seguir el mismo proceso para meter un cambio de velocidad inferior. Ver imagen 30.

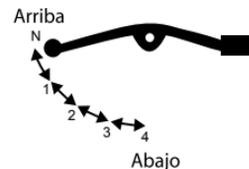


Imagen 30. Cambio de velocidades.

### NOTA

- Para hacer un buen cambio de velocidades debes asegurarte de:
  - » **NUNCA** acelerar bruscamente.
  - » **NUNCA** forzar el motor entre los cambios de velocidad.

### ATENCIÓN

- No introducir un cambio de velocidad inferior sin antes reducir la velocidad. El motor se puede forzar, además de que la llanta trasera pierde tracción trayendo como consecuencia la pérdida de control de la **AT130RT** y ocasionar daños irreversibles a ella.

## CUIDADOS DE LA **AT130RT**

### LAVADO

La mejor protección contra las influencias del medio ambiente es lavar con frecuencia tu **AT130RT**. La frecuencia depende, entre otros factores, del uso que le das, de la estación del año, de las condiciones atmosféricas y del medio ambiente.

Mientras más tiempo permanezcan sobre la **AT130RT** los excrementos de pájaros, los restos de insectos, las resinas de árboles, el polvo, las partículas de hollín y otras sedimentaciones de índole agresiva, más persistentes serán sus efectos destructivos. Para lavar tu **AT130RT** debes:

1. Enjuagar la **AT130RT** con agua fría para remover la suciedad suelta.
2. Lavar la **AT130RT** con un paño suave, solución jabonosa y agua fría.
3. Frotar las áreas sucias.
4. Enjuagar la **AT130RT** con abundante agua limpia.
5. Secar la **AT130RT** con un paño suave y seco.
6. Encender el motor y dejarlo funcionar de 1 a 3 minutos. Ver "Encender el motor", página 31.
7. Lubricar la cadena de transmisión después de lavar y secar la **AT130RT**. Ver "Cadena de transmisión", página 25.

### NOTA

- Evitar el uso de productos de limpieza que no hayan sido diseñados para superficies de la **AT130RT**, ya que pueden contener detergentes o solventes químicos que dañen el metal, la pintura o el plástico.

- Evitar el uso de agua a alta presión, ya que puede dañar partes de la **AT130RT**. Si utilizas lavado con agua a presión se recomienda no aplicarlo a las siguientes partes:
  - » Interruptor de encendido.
  - » Debajo del asiento.
  - » Eje de las llantas.
  - » Salida del Silenciador/Escape.
  - » Tablero y/o controles.
  - » Motor.
  - » Carburador.
  - » Guardapolvo.
  - » Partes eléctricas y sus conectores.

### ATENCIÓN

- Después de lavar tu **AT130RT**, la funcionalidad de los frenos se afecta parcial y temporalmente, mide la distancia de frenado para evitar accidentes.

### CUIDADO DE LA PINTURA

Una buena aplicación de productos de mantenimiento protege ampliamente la pintura de la **AT130RT** contra las influencias del medio ambiente e incluso contra otros factores de efectos mecánicos ligeros.

La pintura puede ser tratada con cera líquida una semana después de haber sido entregada la **AT130RT**. Se recomienda, por lo menos, dar a la pintura una capa de cera líquida dos veces al año.

### CUIDADO DEL ASIENTO

Las piezas exteriores de material sintético, como el asiento, se limpian con un lavado normal. Si esto no es suficiente, puedes usar productos especiales de limpieza y mantenimiento para material sintético y cuero artificial que no contengan solventes.

- Limpieza normal

Limpia las superficies de material sintético sucias con un trapo de algodón o de lana ligeramente húmedo.

- Suciedad incrustada

Limpia la suciedad incrustada con un trapo mojado en una solución ligera de jabón suave (2 cucharadas de jabón neutro con un litro de agua). Al hacerlo, asegúrate de que el material sintético no se empape en ningún sitio y que el agua no se filtre por las costuras. Seca con un trapo suave y seco.

- Limpieza de manchas

Retira manchas recientes de productos a base de agua, como son café, té, jugos, etc., con un paño absorbente o papel de cocina.

Retira manchas recientes de productos a base de grasas, como mantequilla, mayonesa, chocolate, etc., con un paño absorbente o papel de cocina. Utiliza un aerosol para disolver grasas para las manchas de grasa secas.

Trata las manchas especiales como manchas de bolígrafo, rotulador, esmalte para uñas, etc., con un quitamanchas especial para material sintético.

#### **NOTA**

- Retira del asiento el plástico protector con el que se entrega la *AT130RT* para evitar que con el uso, éste se pegue y deteriore el asiento.

## ALMACENAMIENTO

El almacenamiento por períodos largos de tiempo requiere de ciertos cuidados para evitar daños a la **AT130RT**. Antes de almacenar debes:

1. Drenar el aceite del motor.
2. Drenar la gasolina del carburador y del tanque.
3. Colocar el interruptor de encendido en posición .
4. Colocar la válvula de combustible en posición .
5. Quitar la batería y colocarla en un lugar fresco y ventilado. Evitar hacer contacto con el piso.
6. Limpiar totalmente la **AT130RT**.
7. Lubricar la cadena de transmisión. Ver “Cadena de transmisión”, página 25.
8. Quitar la bujía. Ver “Limpieza de bujía”, página 21.
9. Poner de 15 a 20 ml de aceite en el espacio de la bujía.
10. Oprimir el pedal de arranque varias veces para que salga el exceso de aceite.
11. Poner la bujía. Ver “Tabla de torques”, página 42.
12. Guardar la **AT130RT** en un lugar fresco y seco. No exponerla al sol.
13. Colocar una cubierta protectora a la **AT130RT**.

### VOLVER A USAR

Para utilizar la **AT130RT** después de un período de almacenamiento debes:

1. Limpiar la **AT130RT**.
2. Colocar aceite.

3. Colocar la batería a la **AT130RT**.
4. Agregar gasolina. Ver “Agregar gasolina”, página 19.
5. Colocar la válvula de combustible en posición .
6. Lubricar la cadena de transmisión. Ver “Cadena de transmisión”, página 24.
7. Verificar la presión de las llantas. Ver “Llantas”, página 27.

#### ATENCIÓN

- Antes de conducir tu **AT130RT**, debes asegurarte que se encuentre en buenas condiciones, para ello se te recomienda probarla en un sitio seguro y lejos del tránsito a baja velocidad.

#### NOTA


- Si no utilizas tu **AT130RT** por más de 2 meses, debes poner a cargar la batería cada mes.
- Cuando vuelvas a utilizar tu **AT130RT**, al momento de encenderla saldrá humo del escape hasta que se quemó todo el aceite que colocaste en el espacio de la bujía.

## SEGURIDAD EN LA CONDUCCIÓN

Conducir tu **AT130RTes** una actividad emocionante, pero requiere precauciones de seguridad. Las principales son:

### EQUIPO DE PROTECCIÓN

Para tu protección, al momento de conducir tu **AT130RT**, debes utilizar el siguiente equipo:

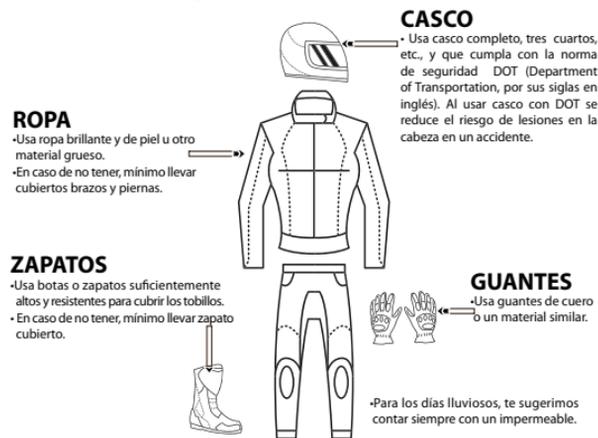

### ⚠️ ATENCIÓN

• Vestirse con ropa floja puede ocasionar graves daños al conductor y a la **AT130RT**, ya que se puede atorar en el manubrio, en el pasapie o en las llantas.

- La temperatura del escape de la **AT130RTes** elevada. Para evitar quemaduras se te recomienda utilizar botas o un pantalón que cubra la antepierna.
- Para prevenir accidentes en días lluviosos, te recomendamos:
  - » Al empezar a llover detente debajo de un puente y/o zona techada y colócate tu impermeable.
  - » Esperar unos minutos para que la lluvia retire del asfalto la suciedad (tierra, arena, aceite, basura, etc.).
  - » Ten especial precaución con las marcas viales (ejemplo, cruce peatonal), ya que éstas en su mayoría provocarán que tu **AT130RT** se derrape.
  - » Cuando frenes, hazlo muy suavemente.
- No guardes el impermeable debajo del asiento u otro lugar que pueda tapan alguna toma de aire, ya que puede reducir el desempeño de tu **AT130RT** y, en algunos casos, no arrancar.

### CARGA DE PASAJEROS O MERCANCÍA

La **AT130RT** está diseñada para transportar una carga máxima (conductor y pasajero) de 150 kg (330 lbs). Exceder este límite afecta su estabilidad, puede ser causa de accidentes y daños a la **AT130RT**. Comercializadora de Motocicletas de Calidad, S. A. de C.V., no se hace responsable de ningún daño causado por el exceso de carga. Para prevenir accidentes evita cargar:

- Objetos voluminosos o pesados en la **AT130RT**.
- Objetos que obstruyan la visibilidad del conductor.

# SEGURIDAD EN LA CONDUCCIÓN

## CONDICIONES DEL CAMINO

Tu **AT130RT** está diseñada para rodar en caminos pavimentados. Considera que en un camino cualquier cosa puede ser un obstáculo, por lo que siempre debes conducir con precaución y reducir la velocidad lo suficiente cuando sea necesario.

Es recomendable que cuando en el camino te encuentres con:

- **Charcos de agua**, evites entrar en ellos, ya que puedes perder el control de la dirección o puedes caerte dependiendo de la velocidad con la que entres.
- **Arena, barro y hojas caídas**, evítalos o pasa sobre ellos a baja velocidad, ya que puedes perder la dirección o patinar en ellos. De ser posible detén la **AT130RT** y camina con ella.
- **Topes**, reduce la velocidad y cruza en ángulo recto.
- **Grava y baches**, maneja lentamente vigilando las condiciones del camino y con la cintura ligeramente levantada para equilibrar la **AT130RT**.
- **Planchas de hierro**, detén la **AT130RT** y camina con ella, ya que estas superficies son muy resbalosas, especialmente en días lluviosos.
- **Aceite o caminos congelados**, maneja lentamente o detén la **AT130RT** y camina con ella.

## DÍAS LLUVIOSOS

El conducir tu **AT130RT** en un día lluvioso puede ser peligroso, por lo que te recomendamos:

- Reducir la velocidad más que en un día despejado, ya que la lluvia impide ver los obstáculos y determinar las condiciones del camino.

- Mantener una distancia prudente con el vehículo de adelante.
- No tomar las curvas a la misma velocidad que en un día despejado, ya que puedes patinar, caerte o salirte del camino.

## MODIFICACIÓN DEL DISEÑO

El modificar o cambiar piezas no originales a tu **AT130RT** no sólo afecta la seguridad de la **AT130RT** o de sus ocupantes, también ocasiona la pérdida de la garantía.

## CONDUCCIÓN Y ALCOHOL

Utilizar tu **AT130RT** bajo los efectos del alcohol es una de las causas más frecuentes de accidentes. La habilidad para conducir se ve perjudicada cuando el nivel de alcohol en la sangre se halla por encima del nivel máximo permitido por la ley, debido a que tus reflejos se vuelven lentos y tu capacidad de decisión se ve perjudicada. Si has bebido, **NO MANEJES** tu **AT130RT**, llama a un taxi o utiliza un medio de transporte público.

## RECOMENDACIONES DE CONDUCCIÓN

Al conducir debes ser cuidadoso para garantizar tu seguridad, por lo que antes de utilizar tu **AT130RT** te recomendamos:

1. Revisar y/o ajustar algunos componentes de desgaste natural debido al uso como:
  - » El nivel de aceite en el motor.
  - » La presión del aire de las llantas.
  - » El desgaste de los frenos

## SEGURIDAD EN LA CONDUCCIÓN

2. Subir y bajar de la **AT130RT** siempre del lado izquierdo.
3. Vestir ropa en colores llamativos o brillantes.
4. Obedecer el reglamento de tránsito local.
5. Sostener el manubrio con ambas manos.
6. Obedecer los límites de velocidad.
7. Conducir tu **AT130RT** utilizando un carril y del lado donde los conductores de vehículos te puedan ver, ya que gran cantidad de accidentes son ocasionados debido a que el conductor del otro vehículo no ve al conductor de la **AT130RT**.
8. Encender la luz direccional con anticipación para dar la vuelta.
9. Tener cuidado al cruzar en las esquinas de calles y en la entrada y salida de vehículos.
10. Que el pasajero coloque los pies en los posapiés del pasajero y que se sujete con ambas manos al conductor o a la **AT130RT**.
11. Durante la conducción mantener las luces prendidas.

### ATENCIÓN

- Te sugerimos practicar la conducción de tu **AT130RT** en un área libre de tránsito y obstáculos hasta que estés completamente familiarizado con la máquina y sus controles.

### POSTURA PARA EL MANEJO

El conducir tu **AT130RT** en una postura correcta te ayuda a que puedas utilizar los controles fácilmente y a protegerte de posibles accidentes.

Ten en cuenta los siguientes puntos para adquirir una postura correcta:

- No mirar hacia los pies o manos, ni hacia un solo punto. Mantener un campo de visión amplio mirando hacia todos lados por igual.
- Sujetar firmemente el centro de los mandos con ambos pulgares hacia abajo.
- Apuntar las rodillas ligeramente hacia dentro y no hacia fuera.
- Mantener los hombros relajados y en posición natural.
- Doblar los codos ligeramente hacia dentro y relajarlos para que éstos funcionen como resortes cuando el manubrio reciba algún golpe.
- Elegir una posición que mantenga tu cuerpo estable. Si tienes la cintura demasiado hacia delante o hacia atrás, los hombros y la cintura pueden estar muy tensos y el cuerpo tener poca estabilidad.
- Poner los dedos de los pies paralelos a la **AT130RT**.

### CUIDADOS PARA EVITAR ROBO

Para evitar el robo de tu **AT130RT** debes:

- » Quitar la llave del interruptor de encendido y bloqueo.
- » Dejar siempre la **AT130RT** en un lugar bajo llave y seguro.
- » Utilizar el bloqueo de la dirección.
- » Evitar prestar tu **AT130RT**.
- » Anotar tu nombre, dirección y teléfono en la Póliza de Garantía y llevarla siempre en la **AT130RT**.

## DATOS TÉCNICOS



---

	CONCEPTO	ESPECIFICACIÓN
Dimensiones	Modelo	<b><i>AT130RT</i></b>
	Dimensión largo x ancho x alto	1,980 x 720 x 1,020 mm
	Distancia entre ejes	1,260mm
Capacidad de carga	Peso	95 kg (209 lbs)
	Carga máxima (conductor y pasajero)	150 kg (330 lbs)
Motor	Tipo	4 tiempos
	Sistema de enfriamiento	Aire
	Potencia del motor	10 @ 7,500 Hp-rpm
	Torque	10.5 @ 5,500 Nm-rpm (7.7 lbs.ft)
	Modo de arranque	Eléctrico y de pedal
	Volumen de desplazamiento	127 cc
Sistema eléctrico	Modo de ignición	CDI
	Fusible	10 A
	Batería	12 V, 5 Ah

	CONCEPTO	ESPECIFICACIÓN
Frenos	Freno delantero	Disco
	Freno trasero	Tambor
Capacidad de combustible y aceite	Volumen del tanque de combustible	5 L
	Volumen del aceite del motor	0.9 L
Llantas	Llanta trasera	80/90-R17
	Llanta delantera	70/90-R17
	Presión llanta delantera sin carga (en frío)	28 psi
	Presión llanta trasera sin carga (en frío)	29 psi
	Presión llanta delantera con carga (en frío)	29 psi
Transmisión	Presión llanta trasera con carga (en frío)	30 psi
	Semiautomática	4 velocidades

# TABLA DE TORQUES

## TORNILLOS



## TORNILLOS Y TUERCAS



EQUIVALENCIAS			
MÉXICO	GUATEMALA	HONDURAS	PANAMÁ
Ahogador	Shock	Shock	Shock
Arnés	Arnés	Arnés	Arnés
Balatas	Pastillas	Pastillas	Pastillas
Balero	Caginetto	Balinerio	Caginetto
Bujía	Candela	Candela	Candela
Calavera (lámpara trasera)	Stop	Stop	Estop
Chicote	Cable	Cable	Cable
Claxon	Bocina	Bocina/Pito	Bocina
Clutch	Embrague	Clutch	Embrague
Cuadro	Chasis	Cuadro	Chasis
Direccionales	Pidevías	Vías	Pidevías
Empaque	Empaque	Empaque	Empaque
Engrane	Engranaje	Engranaje	Engranaje
Engrane final	Engrane final	Engrane final	Engrane final
Alternador	Alternador	Estator	Estator
Horquilla	Horquilla	Horquilla	Horquilla
Llanta	Llanta	Llanta	Llanta
Manubrio	Timón	Manubrio	Timón
Parador central	Parador central	Parador central	Parador central
Parador lateral	Parador lateral	Parador lateral	Parador lateral
Rin	Llanta	Llanta	Llanta
Salpicadera	Lodera	Guardafango	Lodera
Zapatas	Zapatas	Fricciones	Zapatas

***MUAT130RT-01-F***

***COMERCIALIZADORA DE MOTOCICLETAS DE CALIDAD, S. A. DE C. V.***

***Av. Ferrocarril de Río Frio 419 A90, Col. Cuchilla del Moral, C.P 09319, Alcaldía Iztapalapa, México CDMX***

